


Asegure la compatibilidad:  
Evalúe la posibilidad de utilizar el IQ-Lock en su puerta

1 Examine visualmente la puerta. Busque por daños o curvaturas. Si los identifica, notifique al cliente y repórtelo. El IQ-Lock no trabajará en puertas dañadas ni curvadas.

2 Abra y cierre la puerta para asegurarse que todo está alineado y que la puerta opera propiamente. No debería requerir un esfuerzo adicional para abrir o cerrar la puerta.

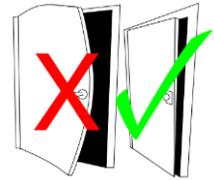

3 Con la puerta cerrada, asegure y desasegure la puerta con la cerradura existente para determinar si la cerradura está alineada y operando correctamente.



4 Confirme si la puerta actual tiene doble acción. Cerrojo en la parte superior y manija en la parte inferior o que solo tenga una cerradura.



5 Examine el canto de la puerta y confirme si la cerradura actual es de embutir/empotrar o si es multipunto. De ser así, no podría utilizar la IQ Lock en esas puertas.

6 Mida para confirmar que el grosor de la puerta está entre 35mm 58mm (1 3/8 y 2 1/4 pulgadas). Conforme que el agujero del pestillo es de 25.4mm (1 pulgada). Mida también que el agujero de pestillo en el receptor tenga por lo menos 25.4mm (1 Pulgada) de profundo y de diámetro.

